



Come configurare un Kit videocitofonico due fili DS-KIS701

Come configurare e rendere pronto all'uso un Kit videocitofonico DS-KIS701, composto da un posto esterno, un posto interno ed il proprio distributore audio video.

Step 1: Cablaggio della postazione esterna

Collegare un cavo bipolare tra un canale del distributore (ad esempio CH1), e il 1° e 2° ingresso del morsetto della postazione interna come mostrato in fotografia.

Nota importante: per questa tipologia di cablaggio la polarità non ha rilevanza.



Step 2: Cablaggio della postazione esterna

Collegare un cavo bipolare tra un canale del distributore (ad esempio CH2) e gli ingressi denominati "PLC" sulla morsettiera della postazione esterna, come mostrato in fotografia.

Nota importante: per questa tipologia di cablaggio la polarità non ha rilevanza.



Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Step 3: Cablaggio distributore audio video

Dopo aver cablato la postazione interna ed esterna al distributore, collegare il cavo d'alimentazione (in dotazione all'interno del KIT) al distributore, **ponendo attenzione alla polarità**, ed infine collegare elettricamente il sistema utilizzando l'alimentatore in dotazione all'interno del KIT:


Nota: è possibile utilizzare i canali liberi del distributore per alimentare eventuali ulteriori postazioni interne, fino a un massimo di 5, da impostare come estensioni).



Qualora si volesse integrare il proprio KIT con l'app Hik-connect, collegare un cavo di rete dall'ingresso LAN al router.

Step 4: Configurazione Postazione

Una volta alimentato il distributore, la postazione interna ed esterna si accenderanno. La configurazione del videocitofono potrà essere fatta direttamente dalla postazione interna che si avvierà richiedendo una password di attivazione:

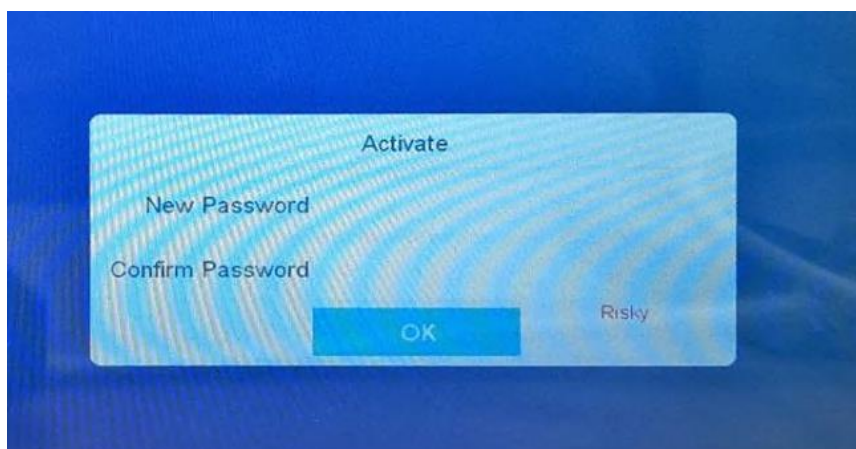

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it


Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI


Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

Dopo aver inserito e confermato la password di attivazione, che servirà per l'eventuale gestione dei dispositivi tramite app, cliccare su OK e nella schermata successiva selezionare la lingua di funzionamento dei dispositivi procedendo con il tasto "avanti". La prossima schermata permetterà di configurare la postazione interna come principale (selezionando posto interno) o potrà essere configurata come estensione (qualora vi sia già una postazione principale configurata, **fino ad un massimo di 5 estensioni**):

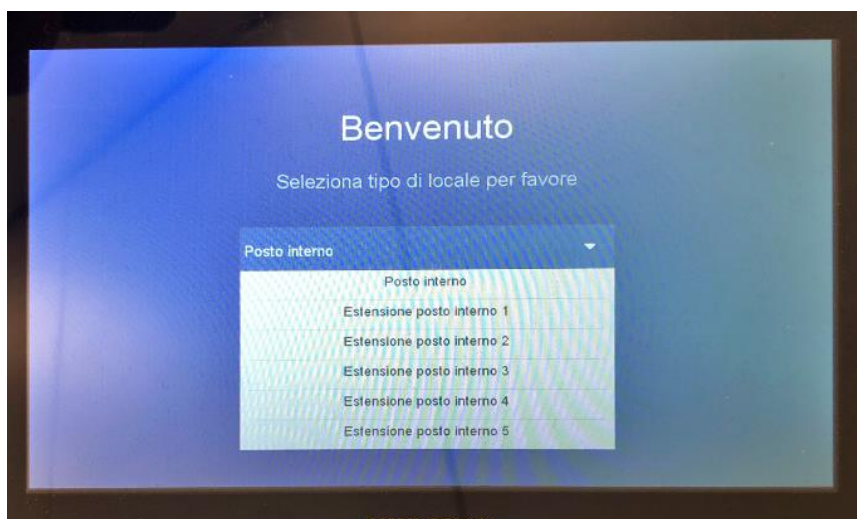

Premendo il tasto avanti, verrà richiesto dal sistema di selezionare la postazione esterna da associare, identificata con il numero seriale del prodotto:

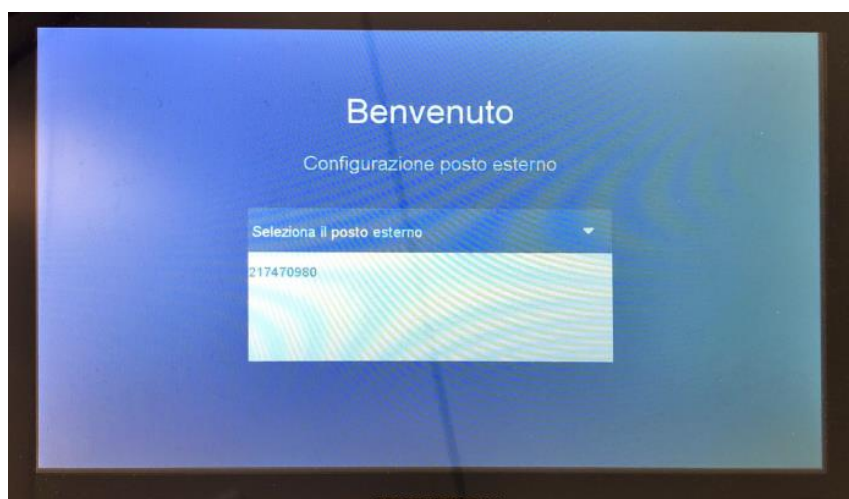

Una volta selezionata la postazione esterna, procedendo con il tasto "avanti", verrà mostrata la schermata di "configurazione eseguita":

Hikvision Italy


Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

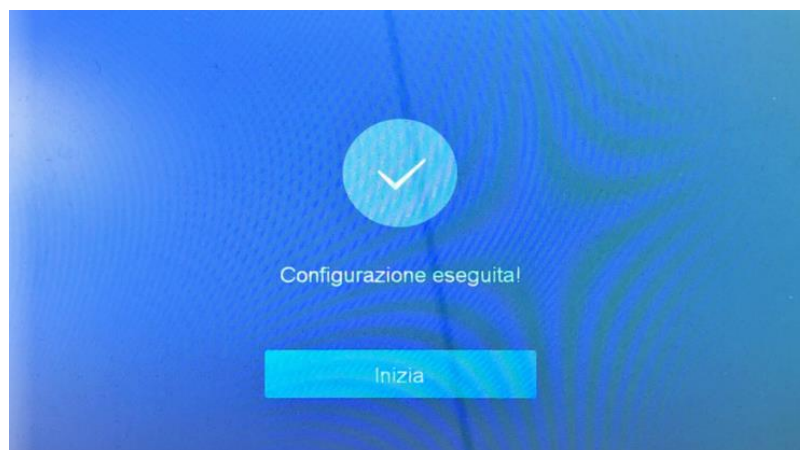

A questo punto, qualora fosse richiesto di ricevere le notifiche sul telefono in caso di chiamata, è necessario assegnare ai dispositivi un indirizzo di rete valido (**di default è abilitata la funzionalità DHCP e qualora fosse necessario disabilitarla**, accedere ad Impostazioni-> configurazione, quindi inserire la password del dispositivo (impostata di **default 888999** come da manuale), scegliere **"rete"** e aggiungere alla app (hik-connect) il posto esterno.

Per farlo, è necessario aggiungere il dispositivo fotografando il **QRcode** posto dietro la postazione esterna ed immettendo il codice di verifica stampato sull'etichetta oppure, sulla postazione interna cliccando su impostazione->sistema. In tal modo si accede agli stessi dati della postazione esterna per aggiungerla manualmente sulla app.



Nota importante: la password di default del dispositivo (888999) è che è diversa dalla password di attivazione del dispositivo. Entrambe possono essere modificate dall'utente, e si consiglia di cambiare la password del dispositivo per aumentare la sicurezza del sistema.

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli

www.hikvision.com